



Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

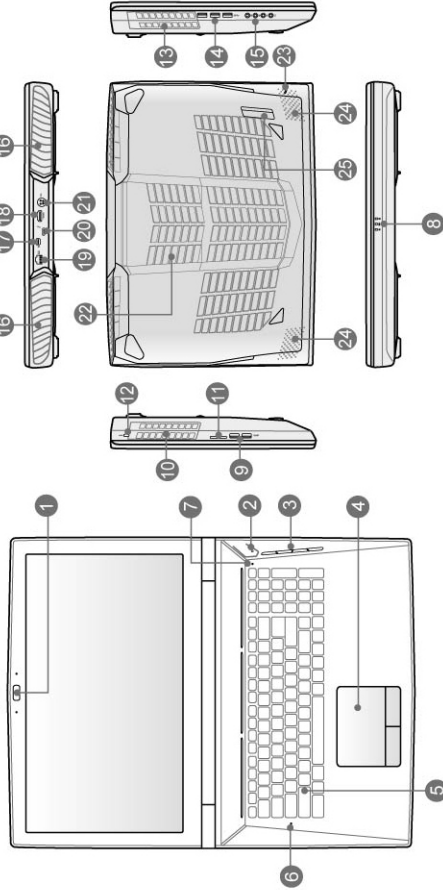


- 1. Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
- 2. Bouton d'alimentation/ voyant DEL d'alimentation
- 3. Boutons de lancement rapide
- 4. Tablette tactile
- 5. Clavier
- 6. LED témoins
- 7. LED témoins
- 8. LED témoins
- 9. Port USB 3.0
- 10. Ventilateur
- 11. Lecteur de carte
- 12. Serrure Kensington
- 13. Ventilateur
- 14. Port USB 3.0
- 15. Connecteurs de ports audio
- 16. Ventilateur
- 17. Port Mini-DisplayPort
- 18. Connecteur HDMI
- 19. Connecteur RJ-45
- 20. Thunderbolt (Type-C) (en option)
- 21. Connecteur d'alimentation
- 22. Ventilateur
- 23. Trou pour la réinitialisation de batterie
- 24. Haut-parleurs stéréo
- 25. Caisson de basses

Touches fonction

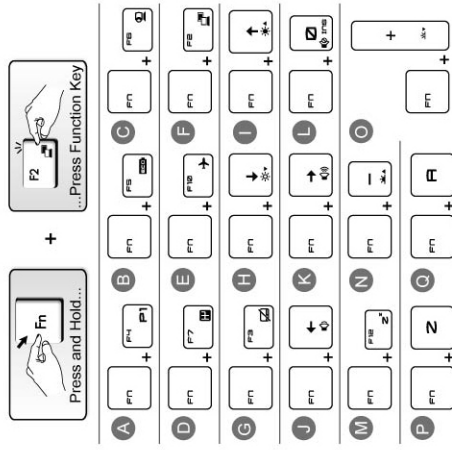

Pour commencer (pour référence uniquement)

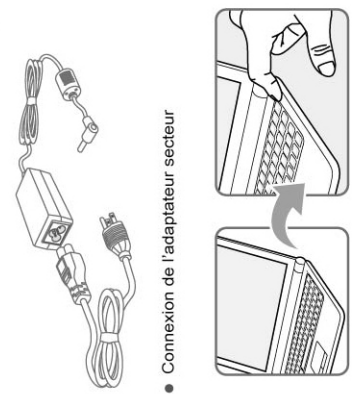

- Connexion de l'adaptateur secteur
- Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour être utilisés correctement et en toute sécurité.

- i. Déballiez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
- ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
- iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Lancez l'application définie par l'utilisateur.
 B. Commuter entre les différents modes d'économie d'énergie fournis par ECO Engine.
 C. Activer ou désactiver la fonction Webcam.
 D. Alterner entre les modes Turbo (option)/ Sport/ Comfort/ ECO/ User pour modifier les performances de l'ordinateur.
 E. Activer ou désactiver la fonction mode avion.
 F. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.
 G. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
 H. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
 I. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
 J. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
 K. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
 L. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
 M. Permet de forcer l'ordinateur à entrer en mode Veille (selon la configuration du système).
 N. Augmente le niveau de luminosité du LED clavier.
 O. Baisse le niveau de luminosité du LED clavier.
 P. Lance l'application True Color. (en option)
 Q. Alterner entre les différents modes de vue. (en option)